



# Lavar a louça como um PRO

## Guia de boas práticas

### 1.

#### PREPARAÇÃO

- ✓ Verificar se os tabuleiros e filtros estão corretamente colocados
- ✓ Verificar se todos os drenos estão fechados
- ✓ Encher a máquina. Deixar atingir as temperaturas de funcionamento
- ✓ Verificar se as temperaturas estão definidas para:



Lavagem  
55 °C a 65 °C



Enxaguamento  
82 °C a 90 °C

- ✓ Deixar secar ao ar
- ✓ Verificar os níveis de detergente e de secante, ou verificar apenas o nível de Sun Pro Formula Detergente com Secante incorporado

### 2.

#### OPERAÇÃO

- ✓ Remover restos de alimentos dos pratos e travessas
- ✓ Remover resíduos de café ou chá
- ✓ Pré-lavar se for necessário



- ✓ Colocar toda a louça corretamente por tamanhos. Colocar as chávenas e copos corretamente dentro dos tabuleiros.




- ✓ Colocar corretamente facas, garfos e colheres no cesto dos talheres, misturados e com o cabo para baixo



### 3.

#### MUDAR A ÁGUA DE LAVAGEM

- ✓ Mudar a água de lavagem duas vezes ao dia (11h e 15h)
- ✓ Desligar a máquina de lavar
- ✓ Esvaziar a máquina
- ✓ Retirar os filtros e colocar os resíduos no lixo
- ✓ Lavar abundantemente os filtros
- ✓ Voltar a colocar os filtros na máquina
- ✓ Verificar se os braços de lavagem não estão bloqueados

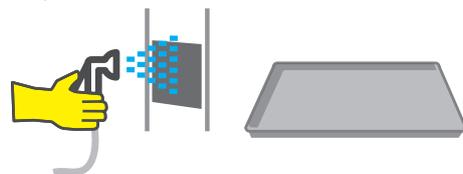

### 4.

#### SUBSTITUIR AS EMBALAGENS DE QUÍMICOS

- ✓ Utilizar sempre o equipamento de proteção recomendado (óculos e luvas)
- ✓ Retirar cuidadosamente o tubo da embalagem vazia. Evitar o contacto da pele com o tubo
- ✓ Remover e eliminar a embalagem vazia
- ✓ Retirar o selo e abrir a tampa da nova embalagem
- ✓ Introduzir cuidadosamente o tubo
- ✓ Colocar a nova embalagem em posição

### 5.

#### CONCLUSÃO

- ✓ Desligar a máquina de lavar
- ✓ Esvaziar a máquina conforme mencionado no passo 3
- ✓ Higienizar as superfícies exteriores com Cif PF 2in1 Detergente Desinfetante para Cozinhas
- ✓ Deixar secar ao ar com a(s) porta(s) aberta(s)
- ✓ Se necessário, fazer regularmente uma descalcificação da máquina

## PRODUTOS



SUN PF 2IN1  
DETERGENTE E SECANTE



CIF PF 2IN1 DETERGENTE  
DESINFETANTE PARA COZINHAS

## UTENSÍLIOS



✓ PANO DE LIMPEZA

## SEGURANÇA



✓ ÓCULOS



✓ LUVAS



## ProTip

Secagem rápida  
e sem manchas

Louça com manchas podem fazer parecer que os pratos estão sujos mesmo estando limpos. Para prevenir manchas, importa garantir que adiciona um secante, como Sun Pro Formula Secante. A sua fórmula profissional deixa a superfície sem mancha e proporciona uma rápida secagem da louça. A sua louça vai brilhar como nunca!



[www.proformula.com](http://www.proformula.com)

Cif e Sun são marcas registadas e usadas sob licença da Unilever.  
© 2018 Diversey Inc. Todos os direitos reservados. 66521 pt 05/18

Pro Formula By Diversey